



# Notice de pose Montage simple à Droite

5500-2  
5501-2

5511-2  
5512-2

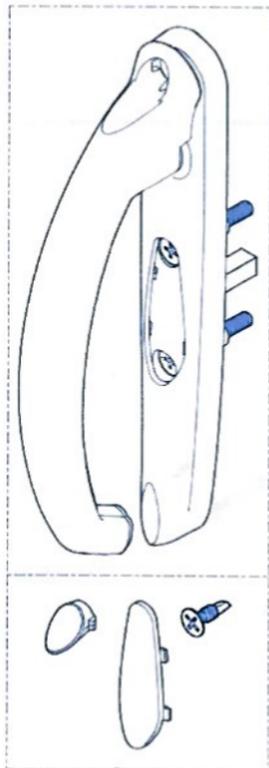


Phases de montage de 1 à 9

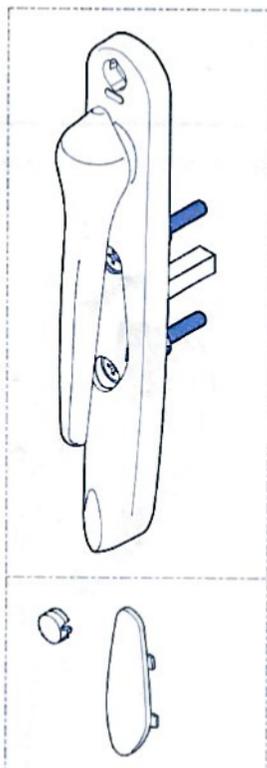

Phases de montage de 1 à 6


TEC-NT 5500-2 5501-2 5511-2 et 5512-2  
P1-952055 Rev04

**1** Manoeuvrer la béquille pour la placer en position "ouverte"

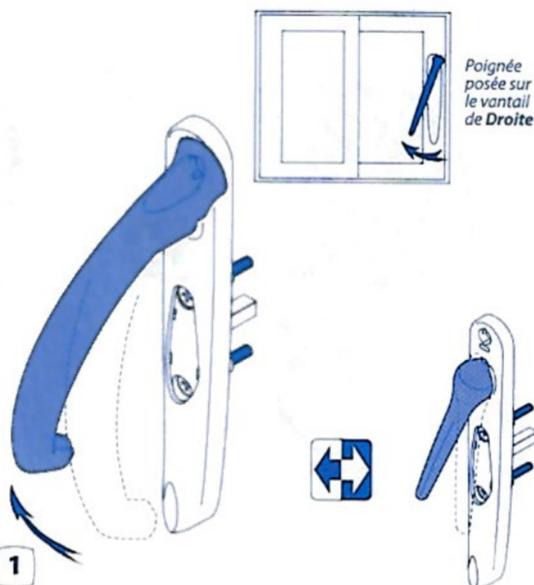


**2** Positionner la poignée sur le profil \*  
(Si nécessaire, manoeuvrer la partie tringlerie pour placer le logement du carré en face du trou central Ø12 sur le profil).


\* Si vous ne parvenez pas à plaquer la poignée sur le profil :  
- manoeuvrer la béquille pour la placer en position fermée.  
- appuyer sur l'AFM  
- positionner la poignée sur le profil et passer directement à **4**

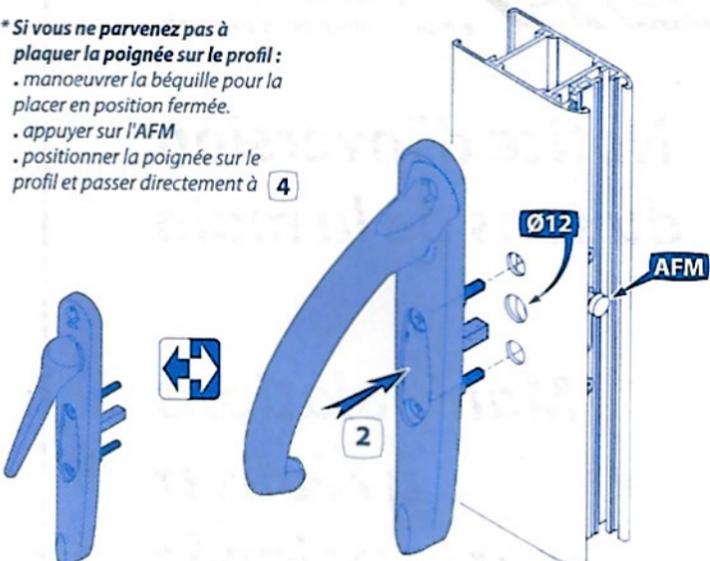


**3** Appuyer sur l'AFM et actionner la béquille  
(si la béquille ne manoeuvre pas, stopper le montage et contacter le fournisseur du châssis)

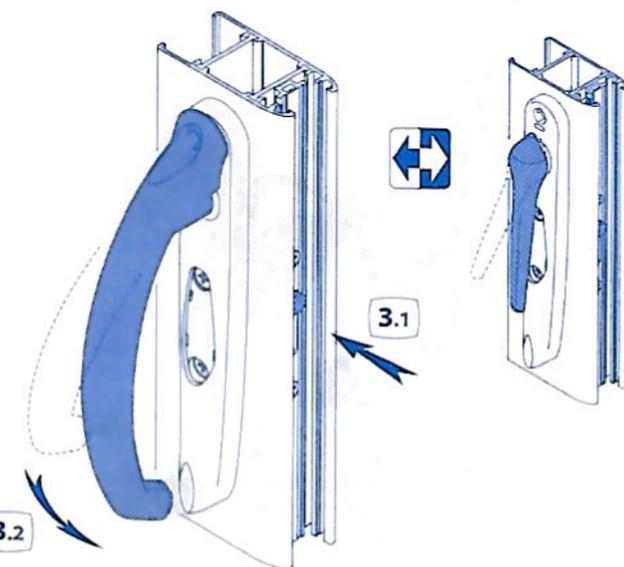


**4** Actionner la béquille  
(si la béquille ne manoeuvre pas, stopper le montage et contacter le fournisseur du châssis)

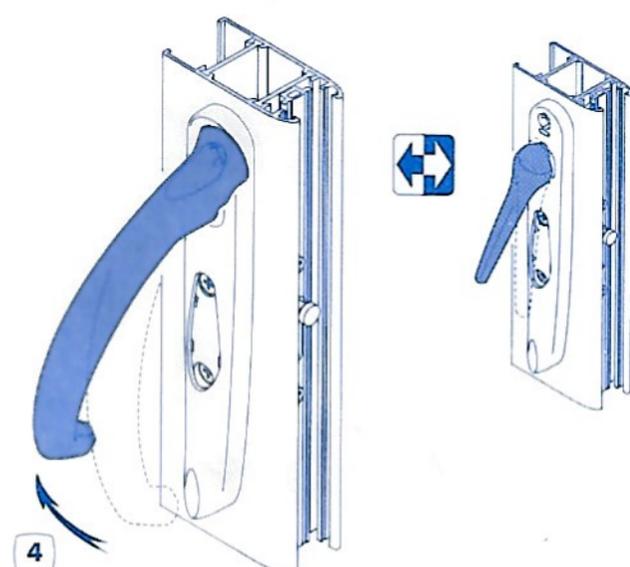


**5** Serrer les 2 vis de fixation à l'aide d'un tournevis à empreinte pozidrive n°2

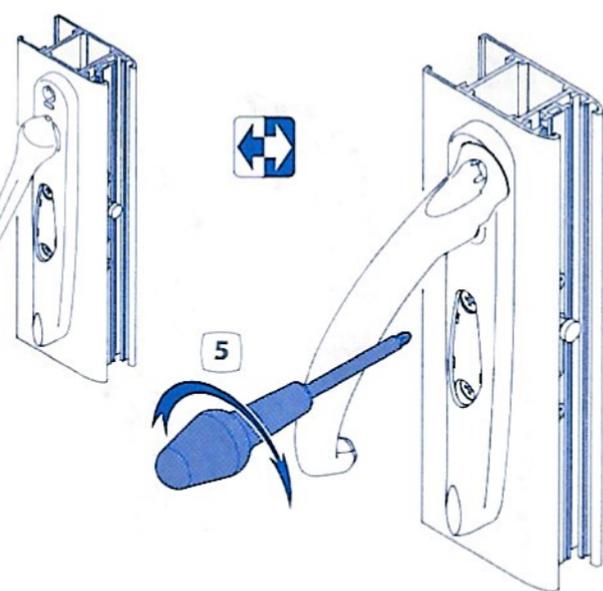


**6** Placer le(s) cache(s) vis de la platine

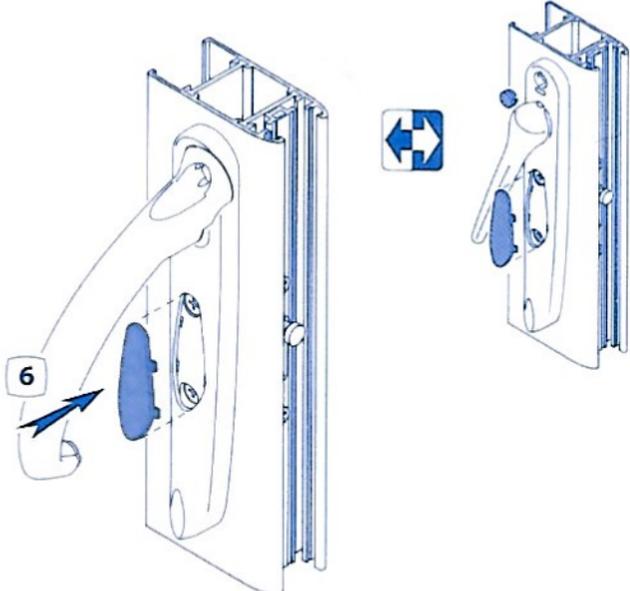


**7** Appuyer sur l'AFM et actionner la béquille

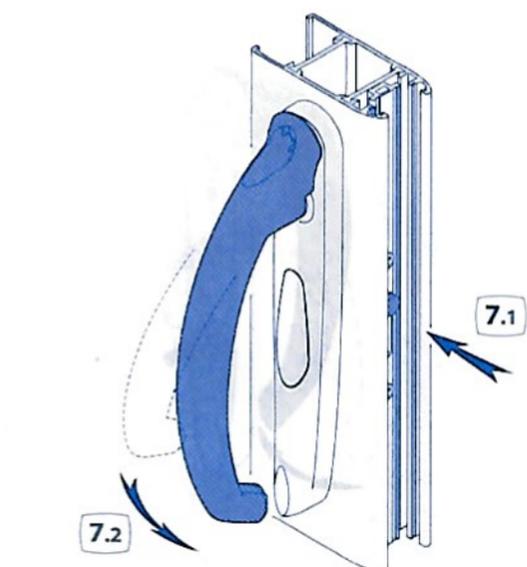

**8** Avant de placer les cache-vis des poignées, vous pouvez, si nécessaire et à l'aide d'un tournevis à embout pozidrive n°2, placer les vis de maintien sur les poignées (couple maxi de serrage de la vis : 3,5 Nm)

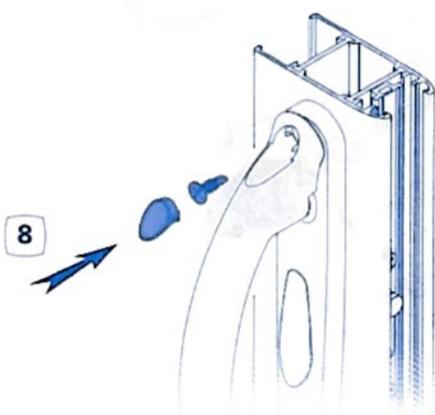


**9** Actionner la béquille

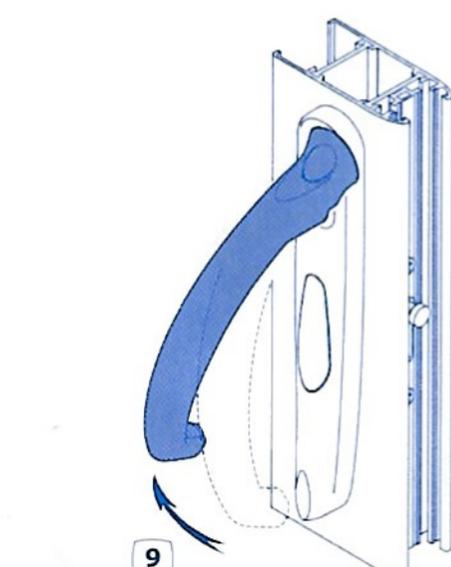

# Notice d'inversion du sens de la main


## Manipulations à réaliser sur la poignée

**1** Manoeuvrer la béquille pour la placer en position "ouverte"

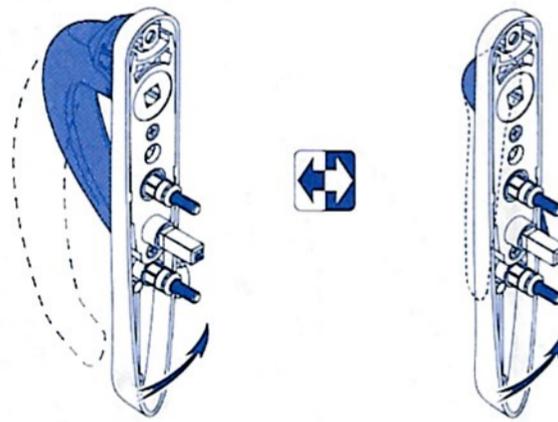


**!**  
 Pour la suite des explications,  
 un seul modèle de poignée sera  
 représenté, les manipulations à  
 réaliser étant les mêmes sur les  
 2 modèles


**2** À l'aide d'un tournevis à embout Torx T20, desserrer la vis de maintien de la béquille de manoeuvre

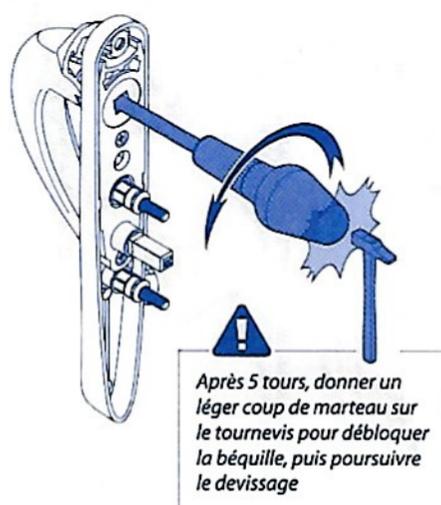


**3** Retirer la béquille et la vis

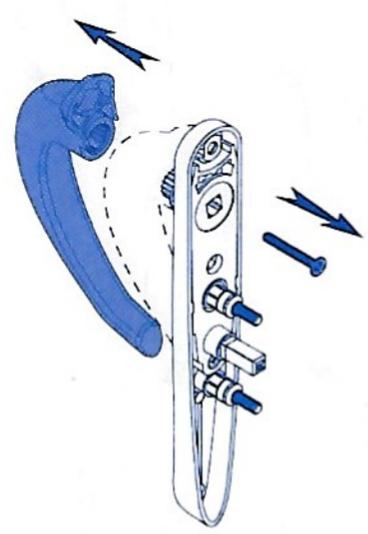


**4** Positionner la béquille en position verticale

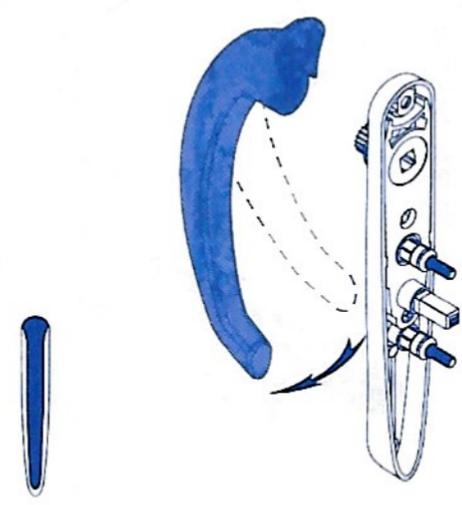

**5** Placer la vis et la béquille sur la platine

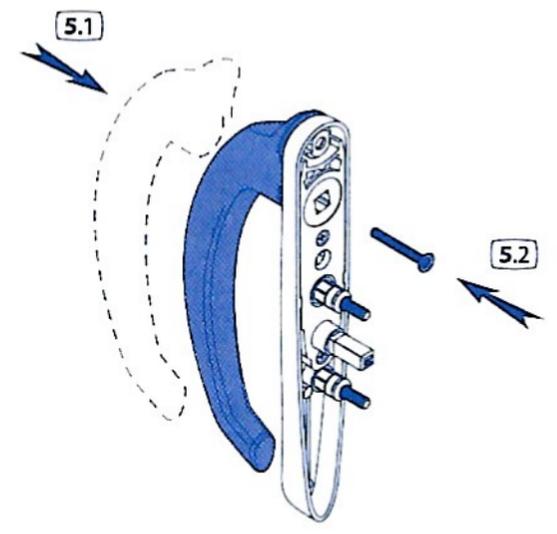

**6** Serrer la vis à l'aide d'un tournevis **Visseuse interdite**

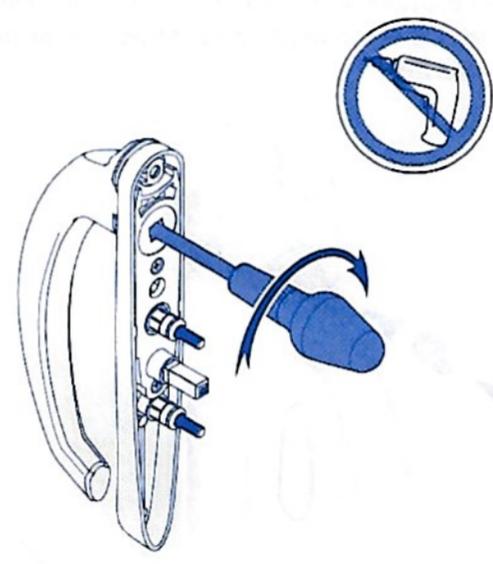

**7** Vérifier le bon fonctionnement de la béquille

