



*Montage des poignées intérieures
"Intuitive"*

Tourner la came jusqu'à
l'alignement du repère sur la flèche
" DROITE " ou " GAUCHE "

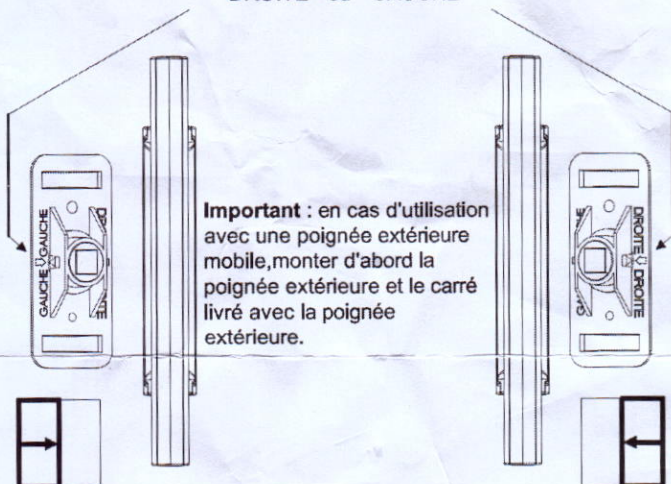

Important : en cas d'utilisation
avec une poignée extérieure
mobile, monter d'abord la
poignée extérieure et le carré
livré avec la poignée
extérieure.

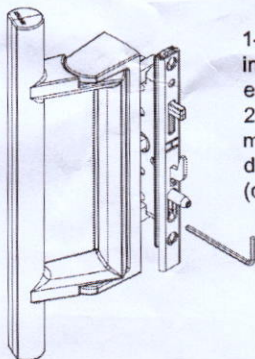

- 1- Mettre en place la poignée
intérieure équipée de son carré,
en position ouverte.
- 2- Serrer les 2 vis pression du
mécanisme central à l'aide
d'une clé six pans de 2,5mm.
(couple de serrage 1 N.m)