



SENSATION

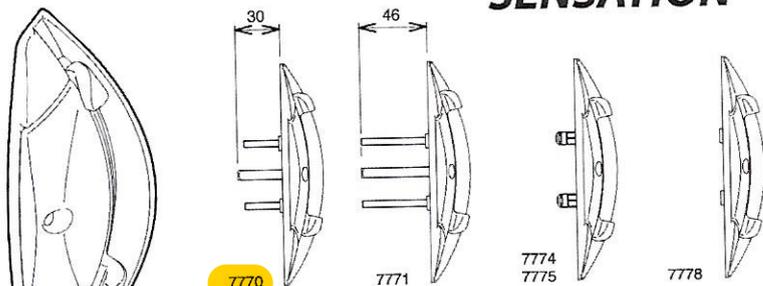


SENSATION Confort

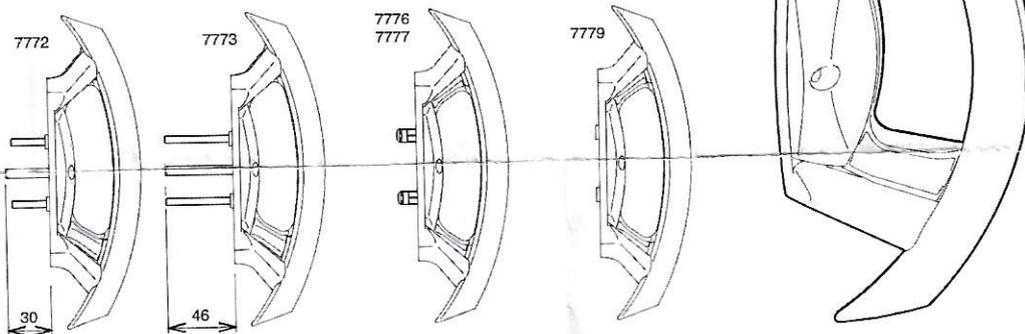


Montages simples

Poignées non manoeuvrantes

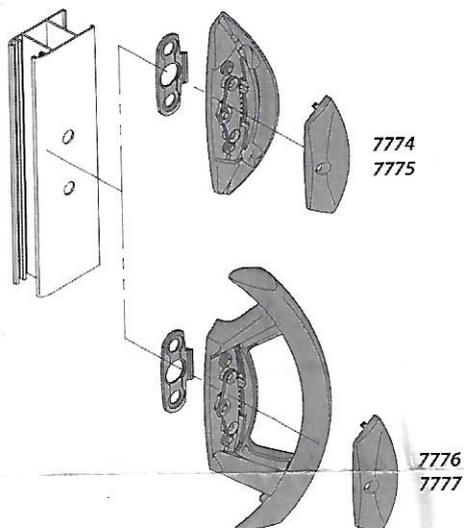


Poignées manoeuvrantes

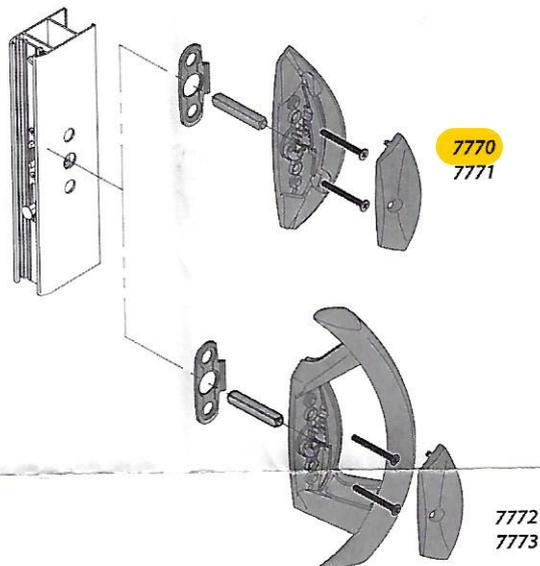


Avant montages

Sur les poignées manoeuvrante, placer le levier en position haute (ouverte).

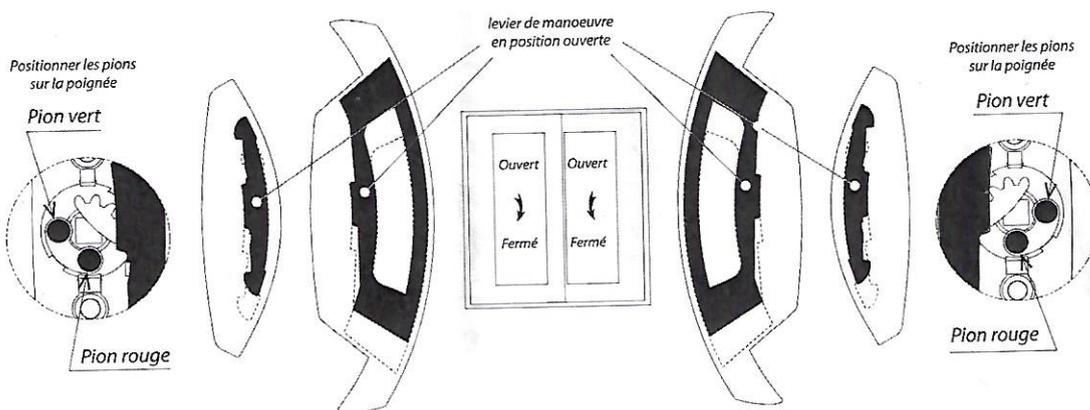



Capot

Démontage éventuel

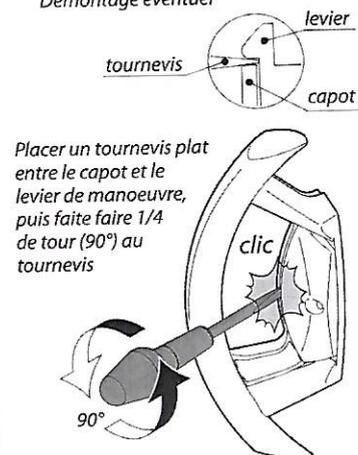

Montages doubles


Poignées non manoeuvrantes

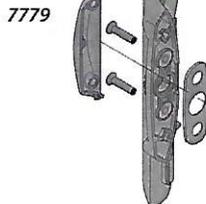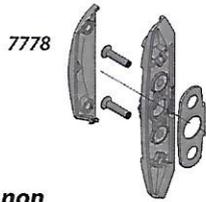

7770
7771

Poignées manoeuvrantes

7772
7773

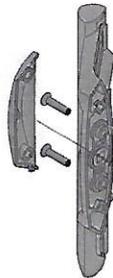

7778

Poignées non manoeuvrantes

7779

7770
7771


Poignées manoeuvrantes

7772
7773


Avant montages

Sur les poignées manoeuvrante, placer le levier en position haute (ouverte).


Positionner les pions sur la poignée

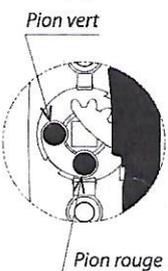

levier de manoeuvre en position ouverte

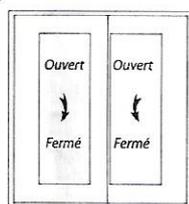


Positionner les pions sur la poignée

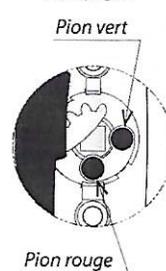

Capot

Démontage éventuel

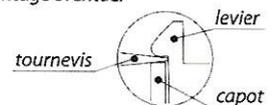

Placer un tournevis plat entre le capot et le levier de manoeuvre, puis faite faire 1/4 de tour (90°) au tournevis

