


Assemblage des paumelles T940025 et du raidisseur T940024






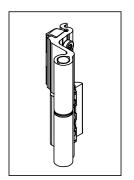





L70 pour **T940025**

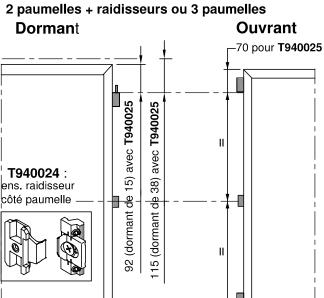


4 paumelles

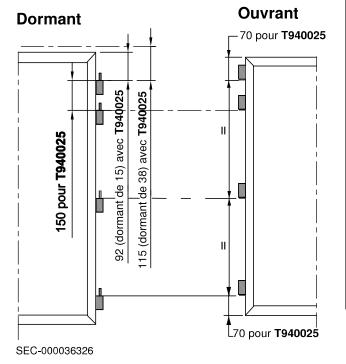


Paumelle 3 lames T940026

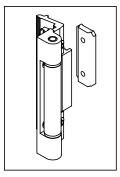


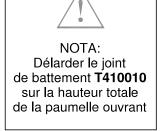

2 paumelles + raidisseurs **Dormant**

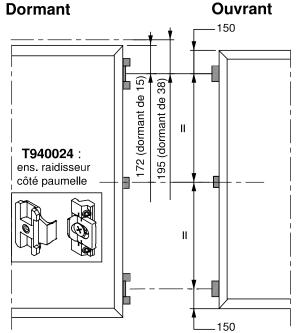

3 paumelles

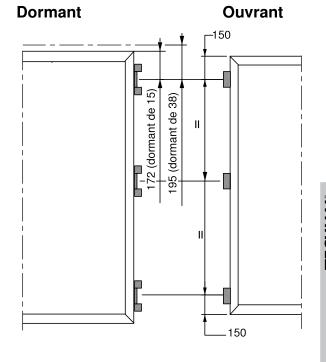


Assemblage des paumelles T940025 et du raidisseur T940024

Pose des paumelles


- 1 Monter les lames de paumelles par basculement (NE PAS INTERROMPRE les joints)
- 2 Immobiliser l'ensemble à l'aide des vis de serrages.

	Réglage Paumelle / Vantail		
	- 0.6	0	+ 0.6
Lame Ouvrant			
Lame Dormant			

	Réglage Paumelle / Vantail		
Lame Ouvrant	+ 0.6	0	- 0.6
Lame Dormant			

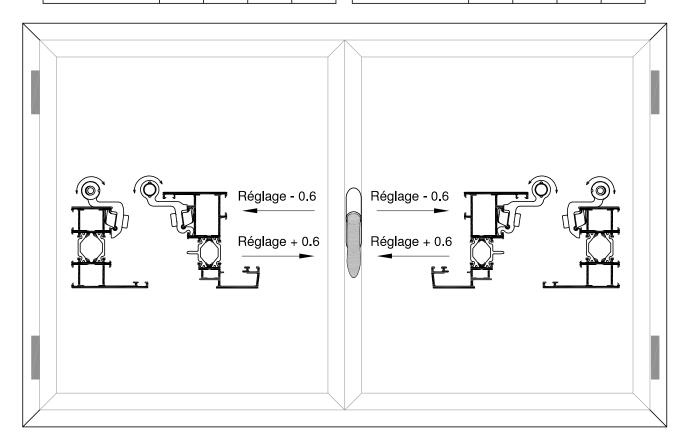

Raidisseur T940024

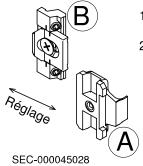

- 1 Glisser la pièce (A) dans l'ouvrant et la positionner au centre du montant
- 2 Monter la pièce (B) sur le dormant au droit de la pièce (A)

