



Notice d'inversion du sens de la main


Exemple de transformation d'une
main Gauche en main Droite

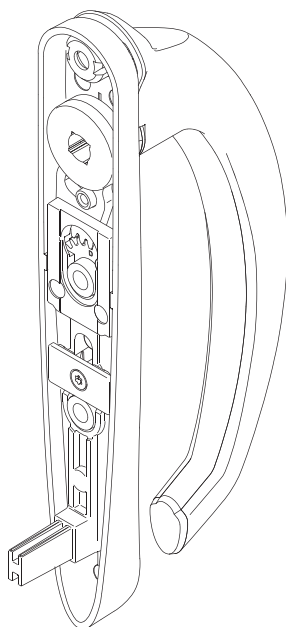

1 Manoeuvrer la béquille pour la placer en position "ouverte";

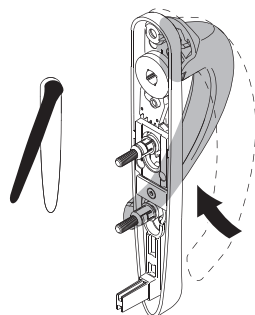


2 Desserrer la vis de maintien de la béquille de manoeuvre ;

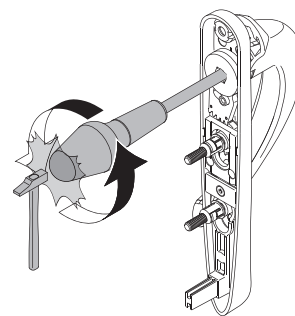


Après 5 tours, donner un léger coup de marteau sur le tournevis afin de débloquer la béquille, puis poursuivre le dévissage.

3 Retirer la béquille, la rondelle et la vis ;

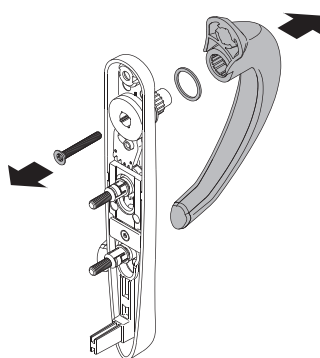


4 Desserrer la vis et retirer la plaque ;

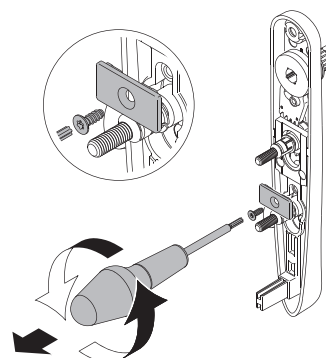


Torx T10

5 Retirer la crémaillère ;

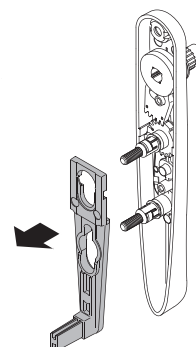


6 Retirer le fouillot, les 2 rondelles et le pignon, faire une rotation du pignon et remettre le tout (fouillot, rondelles et pignon) en place ;

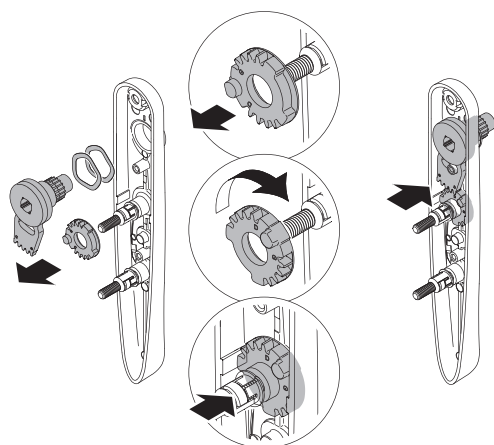


Faire pivoter le pignon afin de positionner les lettres D l'une face à l'autre


AVANT

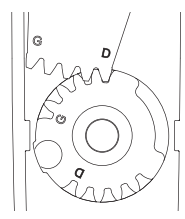


APRÈS

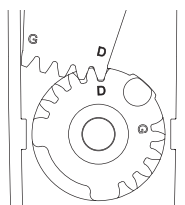

7 Remettre en place la crémaillère ;

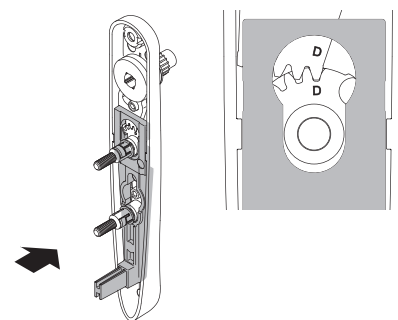


8 Remettre en place la plaque et sa vis (serrer avec modération)
Visseuse interdite ;

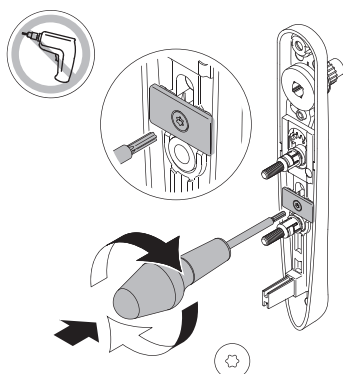


Torx T10


9 Positionner la béquille en position verticale ;

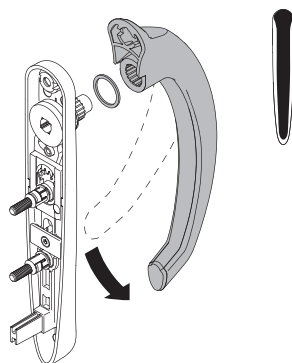

10 Placer la vis, la rondelle et la béquille sur la platine ;

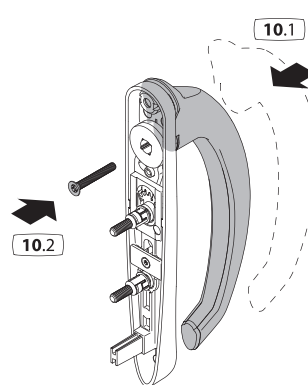


11 Serrer la vis à l'aide d'un tournevis
Visseuse interdite ;

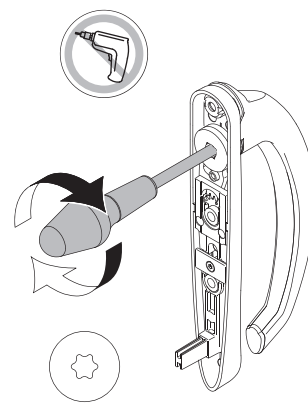


Torx T20

Notice d'inversion du sens de la main


Exemple de transformation d'une
main Gauche en main Droite

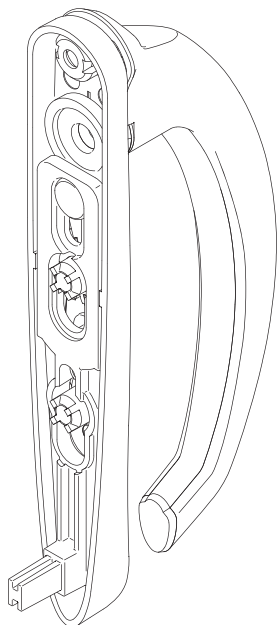

1 Manoeuvrer la béquille pour la placer en position "ouverte";

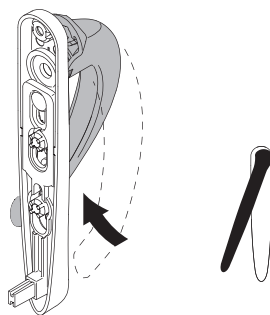


2 Desserrer la vis de maintien de la béquille de manoeuvre;

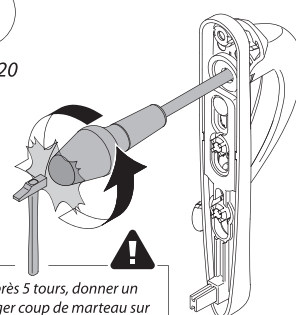


Après 5 tours, donner un léger coup de marteau sur le tournevis afin de débloquer la béquille, puis poursuivre le dévissage


3 Retirer la béquille, la rondelle et la vis ;

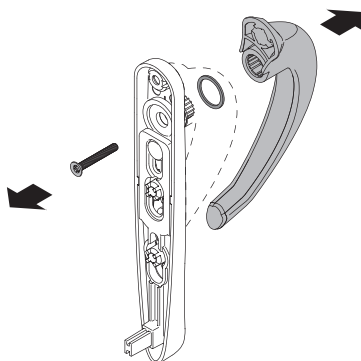

4 Positionner la béquille en position verticale ;

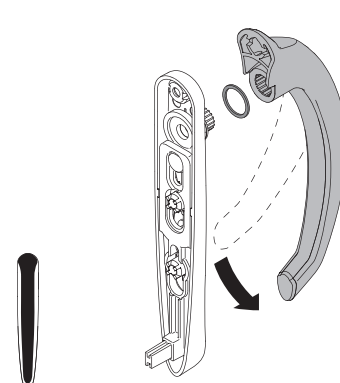

5 Placer la vis , la rondelle et la béquille sur la platine ;

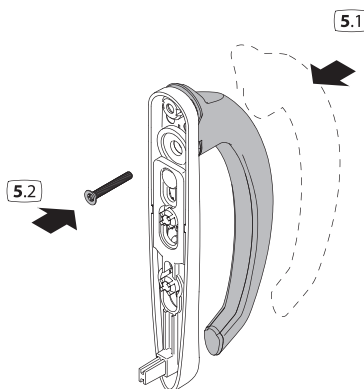

6 Serrer la vis à l'aide d'un tournevis **Visseuse interdite**



Torx T20

